商　品　仕　様　書

1．型　　式
　1－1　定　　　　格　　　　　　　　１５Ａ　１２５Ｖ　　合計１５００Ｗまで

　1－2　適合法規　　　　　　　　　　電気用品安全法（特定電気用品）

　1－3　極数及び極配置　　　　　　　２極（接地形）（テーブルタップ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２極（接地形）（キャップ）

2．保証品質
　2－1　形状及び材料・色彩　　　　　添付商品仕様図による。

　2－2　性　　　能
　　　　試験場所は、常温（５℃～３５℃）、常湿（相対湿度４５％～８５％）とする。
　2-2-1　JIS C 8303 及び電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合。
　　　　試験方法は、JIS C 8303(配線用差込接続器）による。

保持力 (ｱﾝﾛｯｸ状態)	接地２Ｐプラグの場合･･･15 N～60 N ２Ｐプラグの場合･･･10 N～60 N
温度上昇	30 ℃以下
接触抵抗	接地極の刃と刃受の間　50 mΩ以下
開閉性能	22.5 A　125 V　負荷の力率約１　開閉の割合 6～10 回／分　連続 100 回
絶縁抵抗 (500 V 絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間　100 MΩ以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間　100 MΩ以上 （人が操作する際、触れる絶縁物を含む）
耐電圧	極性を異にする充電金属部間　1 250 V　1 分間 充電金属部と人の触れる非充電金属部間　1 250 V　1 分間 （人が操作する際、触れる絶縁物を含む）
耐熱性	80 ℃±3 ℃　7 時間　（熱可塑性樹脂部） 100 ℃±3 ℃　1 時間　（熱硬化性樹脂部）
端子部強度	1 N･m のトルクで締付け
刃取付部強度	2 本の栓刃を一括して引張荷重を加える。　100 N　2 分間
刃受部の引張荷重 (ﾛｯｸ状態)	キャップとテーブルタップ間　100 N　1 分間
外かく押圧強度	600 N　1 分間
振子自重落下	器具を高さ１ｍから振子状に木板に衝突させる。 3 回で外かく破損なし。（但し、取付穴部、角部、マグネットは除く。）
コード引止部強度 （コード張力除去強度） （電気用品安全法別表第四）	コードと器具の間に引張荷重を加える。90 N　1 秒間　25 回 コードを器具より 5 cm の箇所を保持して押し込む。 90 N　1 秒間　1 回 コード接続部のズレ 2 mm 以下

品番	WCH2438H	品名	OAタップ（接地15A抜け止め形）（8コロ・グレー）（マグネット付）（3mコード付）	改	2

コード引出部強度 （コード口耐屈曲性）	＜本項目のみ試験条件として周囲温度は、15 ℃～30 ℃とする。＞ ・コードの先端に 500 ｇの錘を吊り下げる。 ・取付方法は、90 ° 及び 45 ° 方向 ・屈曲角度　左右各 60 ° 、屈曲速度 40 回／分 ・屈曲回数 連続 5 000 回（キャップ側） 連続 2 000 回（テーブルタップ側） （線間短絡せず、心線の断線率 20 %以下） 90°　45°　60°　60°　①　②　③　④ 可動板　500g の錘　可動板の中心 ①～②　操作を１回目 ③～④　操作を２回目 と数え 交互に繰り返す （キャップ側も同様）
ターミナル強度	1.2 N･m
電線接続部ヒートサイクル	25 サイクルと 125 サイクルの温度上昇値の差　8 ℃以下

３．環境条件

３－１　使用場所

(1) 住宅、事務所等の屋内で使用してください。

(2) 過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外等では使用しないでください。

３－２　使用周囲温度範囲

－１０ ℃　～　＋３０ ℃

（但し、気候のみの影響による場合は、－１０ ℃　～　＋４０ ℃）

4．使用条件


4－1　キャップの接続方法

　のキャップが使用できます。

(1) キャップを差し込む。
（このまま使用することもできます。）


(2) 右へ回すと抜け止めになり容易に抜けません。

(3) はずす場合は、左へ回してキャップを抜いてください。

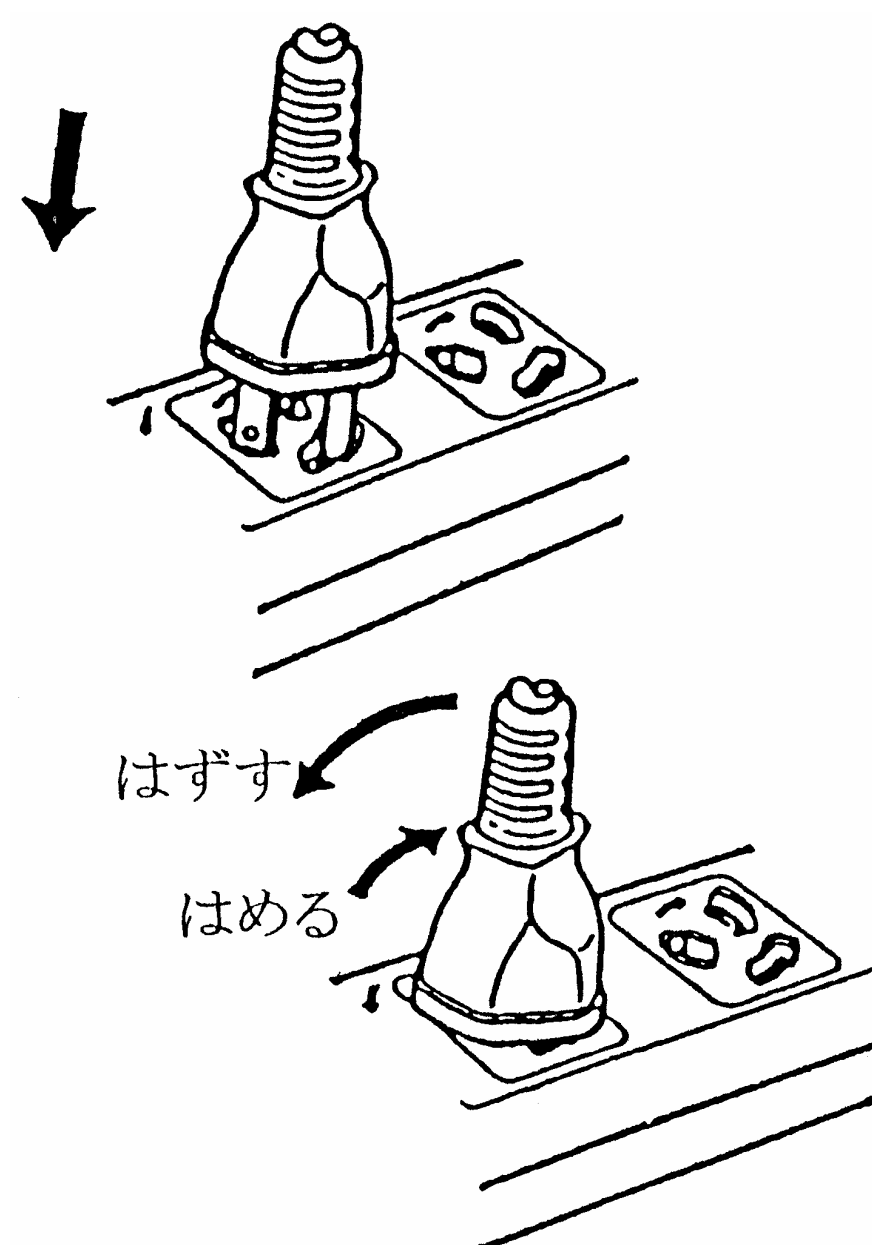

4－2　アースターミナルの使用方法


ＯＡ機器より出ている接地線は、アースターミナル端子に接続してください。

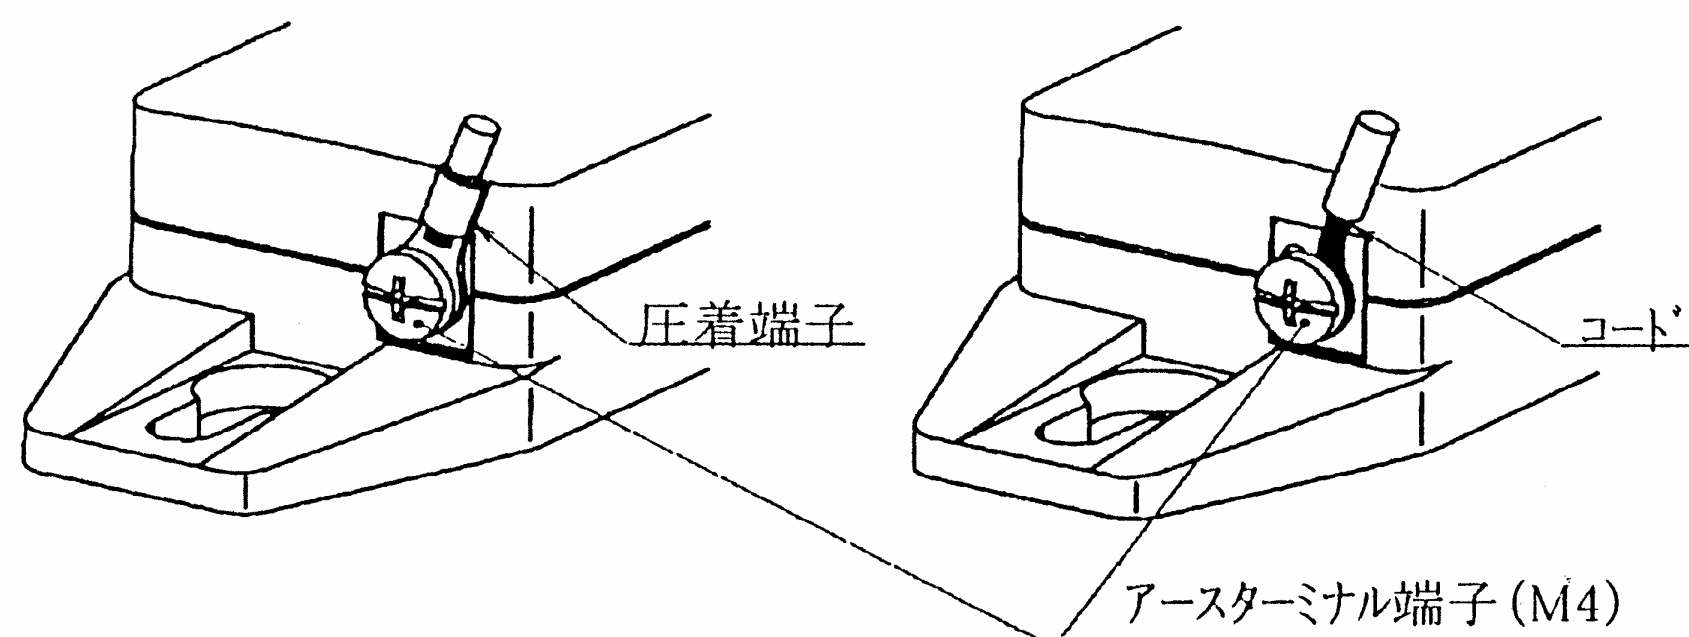

4－3 別売 コンセントカバーの使用方法


使用しない差し込み口に防塵用としてご使用ください。

適合コンセントカバー：ＷＶ２８００

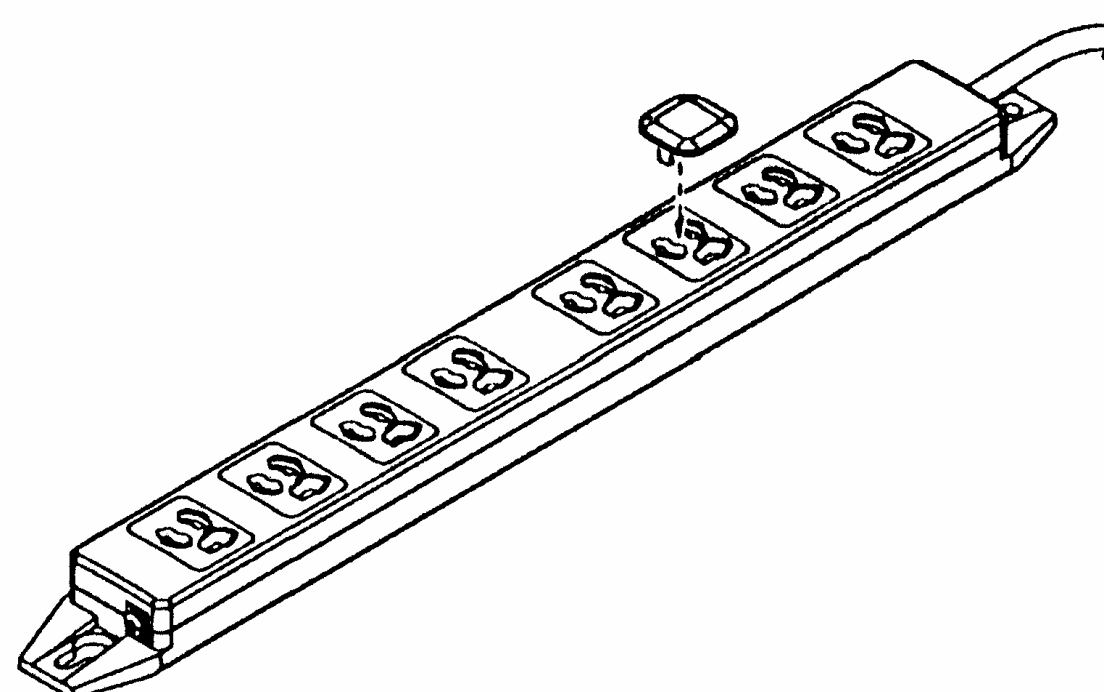


４－４　仮固定用取付穴の使用方法

木ねじ、なべ小ねじを使って仮固定できます。

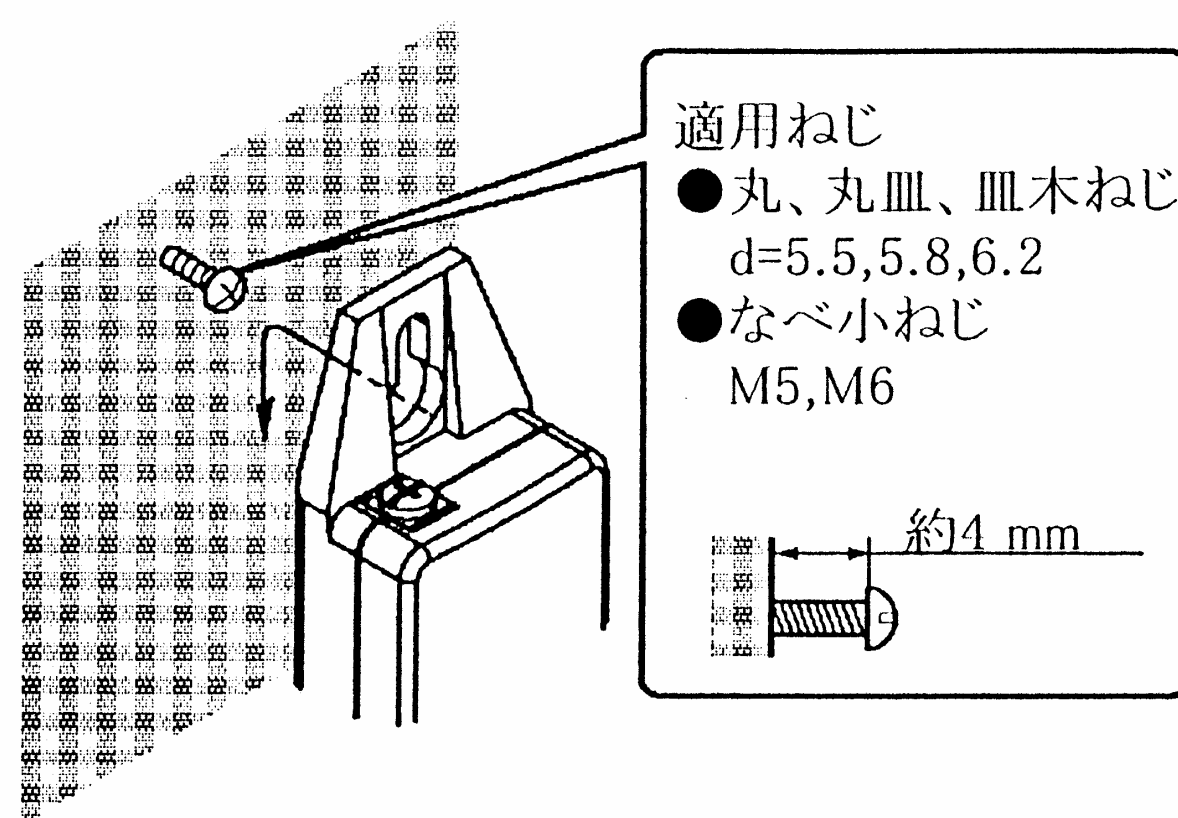


［仮固定穴ピッチ］



４－５　マグネットの使用方法

（１）マグネットによる仮固定方法

マグネットで仮固定できます。

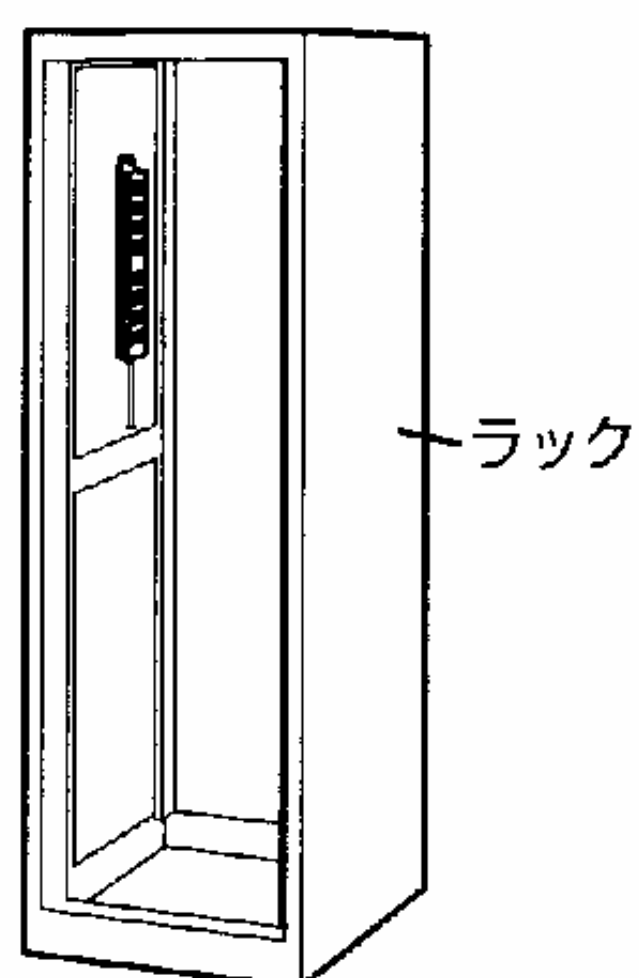

ご注意


（１）大量の負荷コードを接続したり、重いアダプタをお使いの時は、タップが落下する恐れがあります。

（２）マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容の消失の恐れがあります。

（３）タップを着脱する時にずらさないでください。相手面を傷付ける恐れがあります。

（２）マグネットの取り外し方法

ドライバーを溝に差し込み矢印方向にたおす。

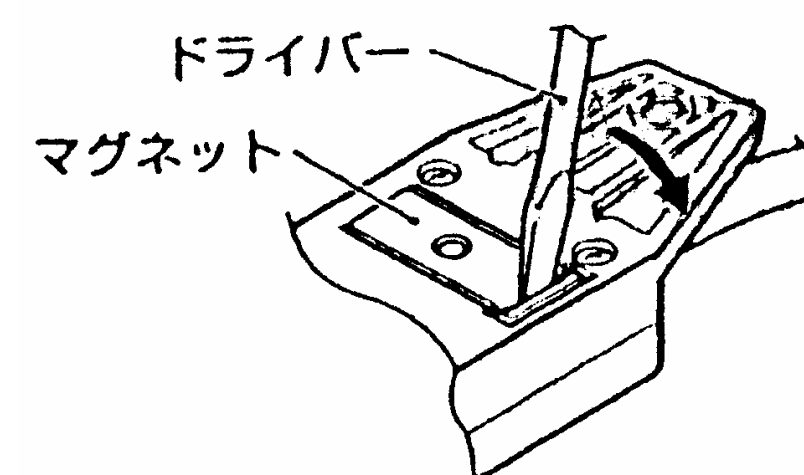

５．安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

５－１　定格容量１　５００ワット以下でご使用ください。

⇩

焼損の恐れがあり火災の原因となります。

５－２　コードをたばねて使用しないでください。

⇩

焼損の恐れがあり火災の原因となります。

５－３　水のかかる所での使用や濡れた手でキャップを抜かないでください。

⇩

感電、火災の原因になります。

５－４　コードをステップルで固定したり、机の足等ではさまないでください。

⇩

断線して感電、火災の原因となります。

５－５　コードを引っ張ってキャップを抜かないでください。

⇩

断線して火災の原因となります。

５－６　コードを無理に折り曲げたり、ねじったりしないでください。

⇩

断線して火災の原因となります。

５－７　商品に熱いものを近づけないでください。

⇩

焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

５－８　商品の上に物を置いたり、敷物の下に入れないでください。

⇩

焼損の恐れがあり火災の原因となります。

５―９　被覆の損傷や断線したコードをそのまま使用しないでください。

⇩

感電、火災の原因となります。

６．品質保証について

６－１　保証期間

・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より１年間です。

６－２　保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

６－３　保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

（１）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

（２）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。

（３）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。

（４）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。

（５）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。